



Deckenspanner


Bitte beachten Sie unsere Tipps auf dieser Rückseite

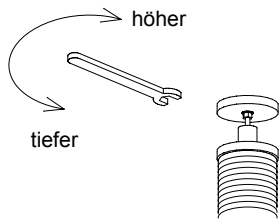

Beispiel 1:

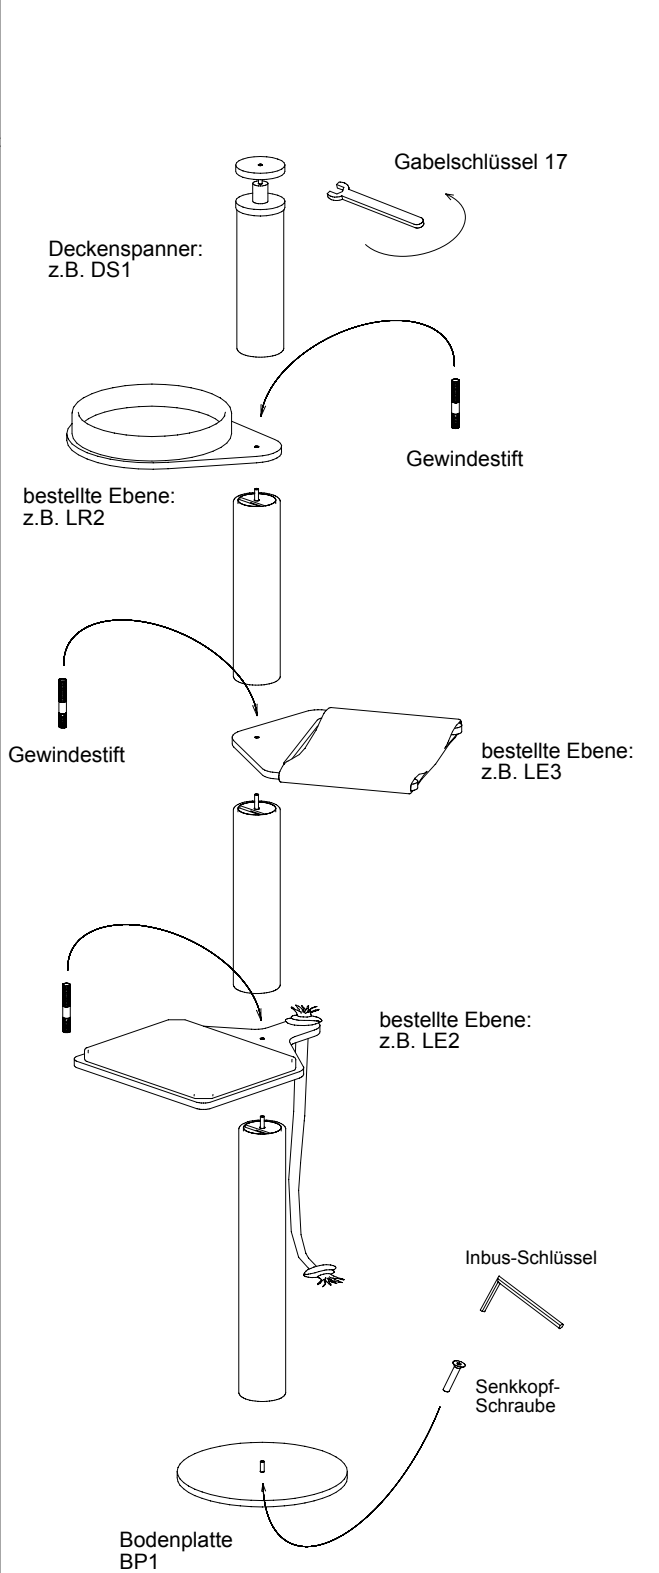

Beispiel 2:

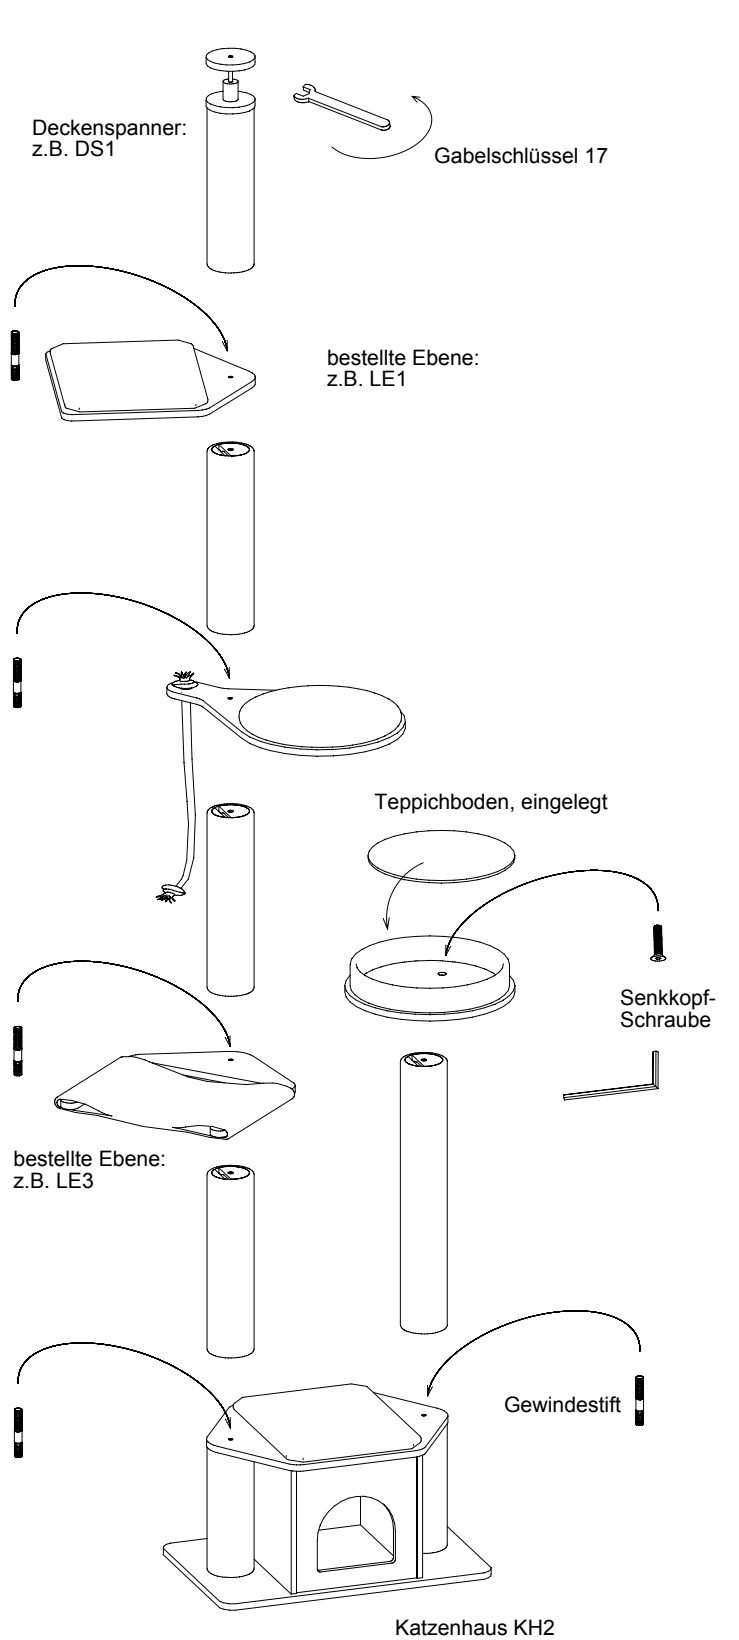

Montageanleitung

Profeline® Katzen – Kratzbaum - System

Deckenspanner

Mit **Profeline®** haben Sie für Ihren samtputigen Liebling einen langlebigen und robusten Kratzbaum gewählt, der vielfältigen Anforderungen gerecht wird. Voraussetzung für einen guten Stand ist die sorgfältige Montage und Befestigung. Lesen Sie die Aufbauhinweise bitte aufmerksam durch und verwenden Sie zur Übersicht die Zeichnung auf der Rückseite dieser Anleitung.

Wichtig: Achten Sie beim Aufbau Ihres Kratzbaumes stets auf sicheren Stand. Bei vielen Modellen (z.B. raumhohe Modelle) ist eine trittsichere Leiter unbedingt erforderlich.

1. Modelle mit Bodenplatte:

Schrauben Sie die Bodenplatte BP1 oder BP2 mit der Senkkopf Schraube M10x45 unter den untersten Sisalstamm. (siehe Abb. auf der Rückseite dieser Anleitung). Ziehen Sie die Schraube mit dem mitgelieferten Imbusschlüssel fest an.

2. Katzenhaus:

Schrauben Sie den Sisalstamm direkt auf den Gewindestift.

3. Montage der Stämme und Liegeebenen:

Drehen Sie nun eine Gewindestange oben in die Gewindehülse des Sisalstammes ein. Stecken Sie die erste Ebene auf die Gewindestange und schrauben Sie bei gehaltener Ebene den zweiten Sisalstamm auf die Gewindestange. Montieren Sie die weiteren Stämme und Ebenen auf dieselbe Art.

TIPP: Ziehen Sie die Sisalstämme noch nicht vollkommen fest an, damit Sie die Ebenen noch nach Ihrer Vorstellung verdrehen können.

3a. Modelle mit Katzenhaus KH4:

Richten Sie den integrierten Stamm so aus, dass die Öffnungen der Gewindehülsen mit den Bohrungen der Ober- und Unterseite des Katzenhauses deckungsgleich sind. Drehen Sie die Gewindestangen oben und unten in den Stamm des Katzenhauses ein.

Bei der Montage des Katzenhauses sollten Sie unbedingt zu zweit arbeiten. Eine Person setzt die Gewindestange des Katzenhauses auf die Gewindehülse des unteren Stammes auf und hält das Katzenhaus waagrecht. Die zweite Person schraubt durch Drehen des im Katzenhaus integrierten Stammes das Katzenhaus fest.

Deckenbefestigung:

Prüfen Sie die Beschaffenheit Ihrer Raumdecke: Sie muss druckfest sein, damit eine zuverlässige Verspannung möglich ist. Bei Hohlraumdecken (Gipskartonplatten oder ähnlichem) verschieben Sie Ihren Kratzbaum so, dass der Deckenspanner die Deckenplatten nicht durchbiegt. Schrauben Sie das Decken Spannelement so weit zusammen, dass Sie die Druckscheibe des Deckenspanners noch auf den Gewindestahl mit den Muttern legen können (**s. Abb. 1**)

Gegebenenfalls müssen Sie die Holzhülse des Deckenspanners entfernen. Ziehen Sie den Deckenspanner mit einem 17 – er Gabelschlüssel leicht an. Richten Sie nun alle Ebenen und Stämme aus. Betrachten Sie den Kratzbaum von allen Seiten, ob er gerade steht. Ziehen Sie unten beginnend alle Sisalstämme fest an, indem Sie die Stämme mit beiden Händen umgreifen. Hierdurch kann sich der Deckenspanner wieder lockern. Ziehen Sie zum Schluss den Deckenspanner mit einem 17-er Gabelschlüssel **handfest** an.

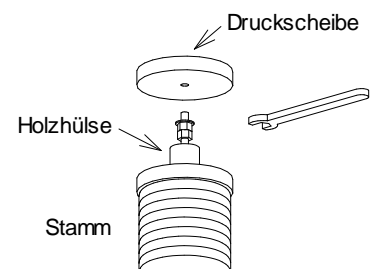


Abb. 1

TIPP: Durch Holz-trocknungsprozesse, insbesondere während der Heizperiode können sich die Verschraubungen lockern.

Ziehen Sie alle Schraubverbindungen nach 2-3 Tagen nochmals an und prüfen Sie regelmäßig den festen Sitz Ihres **Profeline®** Kratzbaumes.