


Profeline® Katzen - Kratzbaum - System


1 - Stammsystem / 2 - Stammsystem

Bitte beachten Sie unsere Tipps auf dieser Rückseite

Beispiel 1:

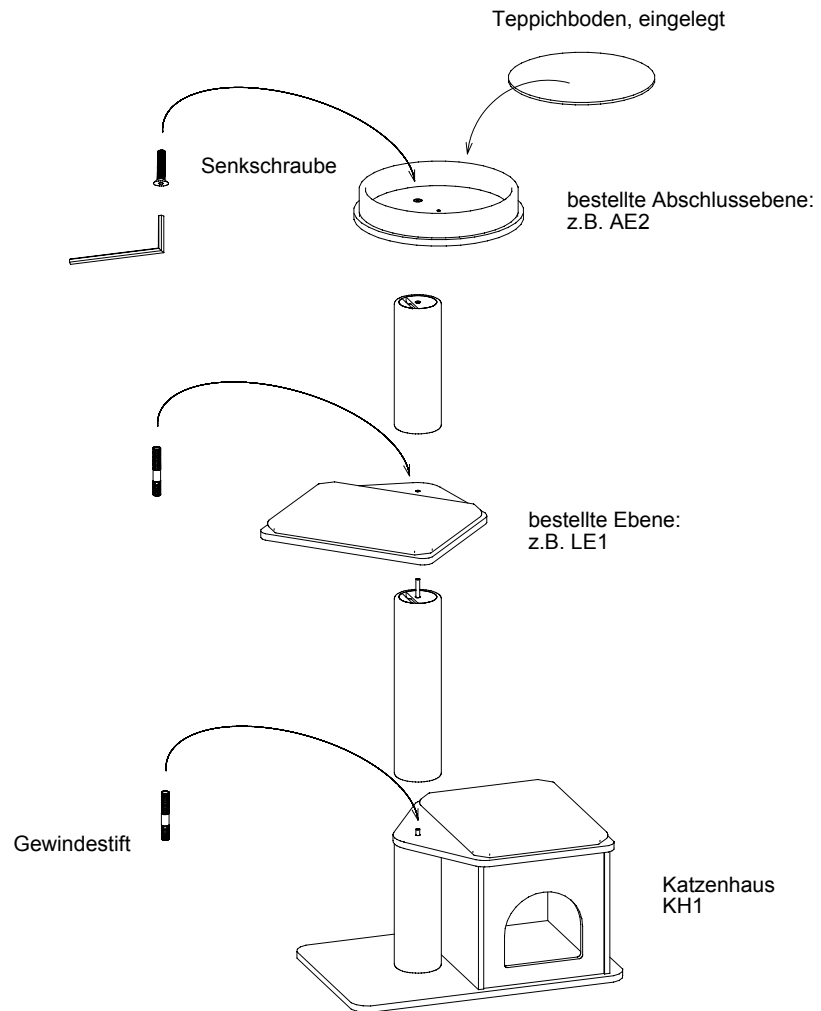

Beispiel 2:

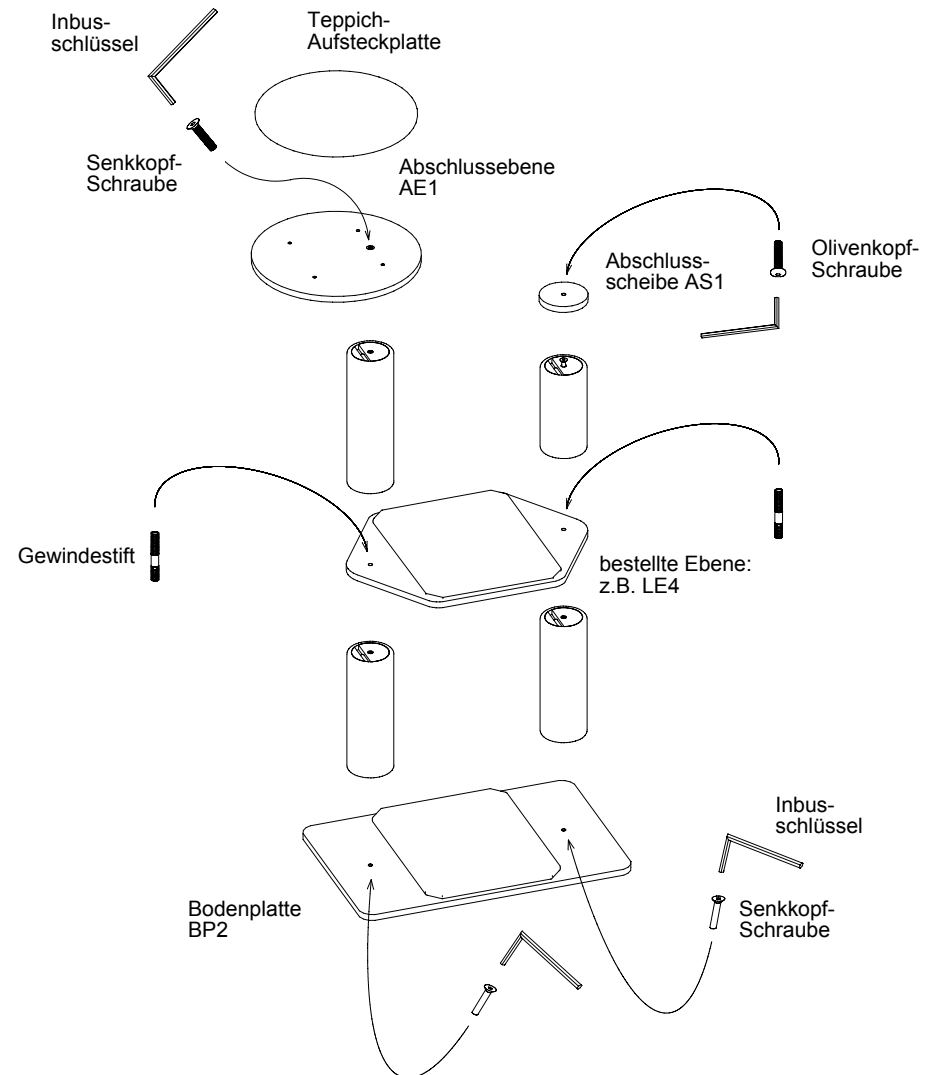

Montageanleitung

Profeline® Katzen – Kratzbaum - System

1 – Stammsystem / 2 - Stammsystem

Mit **Profeline** haben Sie für Ihren samtpfotigen Liebling einen langlebigen und robusten Kratzbaum gewählt, der vielfältigen Anforderungen gerecht wird. Voraussetzung für einen guten Stand ist die sorgfältige Montage und Befestigung. Lesen Sie die Aufbauhinweise bitte aufmerksam durch und verwenden Sie zur Übersicht die Zeichnung auf der Rückseite dieser Anleitung.

Wichtig: Achten Sie beim Aufbau Ihres Kratzbaumes stets auf sicheren Stand. Bei vielen Modellen ist eine trittsichere Leiter unbedingt erforderlich.

Modelle mit Katzenhaus KH1 + KH2:

Bei glatten Böden (Fliesen, Parkett ...) können Sie die beigelegten Filzgleiter auf der Unterseite der Bodenplatte anbringen.

Schrauben Sie den ersten Sisalstamm direkt auf die Gewindestange des Katzenhauses auf.

Drehen Sie nun eine Gewindestange M10 oben in die Gewindehülse des Sisalstammes ein.

Stecken Sie die erste Ebene auf die Gewindestange und schrauben Sie bei gehaltener Ebene den zweiten Sisalstamm auf den Gewindestift. Montieren Sie die weiteren Stämme und Ebenen auf dieselbe Art.

Modelle mit Katzenhaus KH4:

Richten Sie den integrierten Stamm so aus, dass die Öffnungen der Gewindehülsen mit den Bohrungen der Ober- und Unterseite des Katzenhauses deckungsgleich sind. Drehen Sie die Gewindestangen oben und unten in den Stamm des Katzenhauses ein.

Bei der Montage des Katzenhauses sollten Sie unbedingt zu zweit arbeiten. Eine Person setzt die Gewindestange des Katzenhauses auf die Gewindehülse des unteren Stammes auf und hält das Katzenhaus waagrecht. Die zweite Person schraubt durch drehen des im Katzenhaus integrierten Stammes das Katzenhaus fest.

TIP: Ziehen Sie die Sisalstämme noch nicht vollkommen fest an, damit Sie die Ebenen noch nach Ihrer Vorstellung verdrehen können.

Sie haben jetzt alle Elemente bis auf die Abschlussebenen bzw. die Decken- oder Wandbefestigung aufgebaut.

Abschlussebenen:

Liegeebene rund AE1: Ziehen Sie die Teppich-Aufsteckplatte von der Holzplatte ab. Schrauben Sie die Holzplatte mit der Senkkopfschraube M10 auf den obersten Sisalstamm. Ziehen Sie die Schraube mit dem mitgelieferten Inbus-Schlüssel fest an, stecken Sie die Teppich-Aufsteckplatte wieder auf die Holzplatte und drücken Sie diese fest an.

Liegeebene rund mit Rand AE2: Entfernen Sie den Teppichboden innerhalb des Ringes. Schrauben Sie die Holzplatte mit der Senkkopfschraube M10 auf den obersten Sisalstamm. Ziehen Sie die Schraube mit dem mitgelieferten Inbus-Schlüssel fest an und legen Sie den Teppichboden wieder in den Ring.

TIP: Durch Holz Trocknungsprozesse, insbesondere während der Heizperiode, können sich die Verschraubungen - vor allem die Deckenverspannung - lockern. Ziehen Sie alle Schraubverbindungen nach 2-3 Tagen nochmals an und prüfen Sie regelmäßig den festen Sitz Ihres Profeline Kratzbaumes.